




*[Handwritten scribble]*  
HANDLEIDING





**CAPRI**

## GEGEVENS VOOR HET TANKSTATION

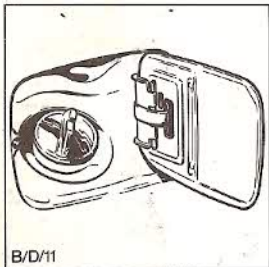


De **benzinevuldop** bevindt zich aan de rechterkant van de wagen — controleer na het tanken of hij weer aangebracht is.


De **motorkapongrendelhefboom** bevindt zich onder het dashboard. Na het ontgrendelen moet de veiligheidspal omhoog getild worden, voordat de motorkap kan worden opengezet.

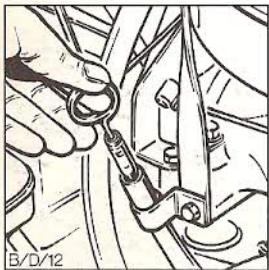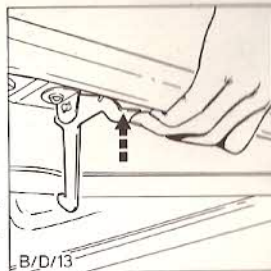

Controleer het **peil van de motorolie** iedere keer als er getankt wordt, maar wacht wel enige tijd, zodat de olie de tijd heeft om naar het carter terug te lopen. Houdt het peil tussen de MAX- en MIN-tekens.



Controleer de **bandenspanning** als de banden koud zijn. De bandenspanning moet verhoogd worden bij zware belasting of bij het konstant rijden met hoge snelheid. (Zie achterste bladzijde.)

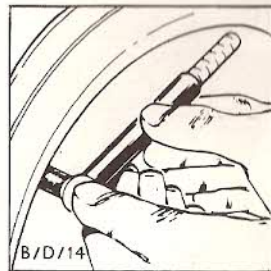

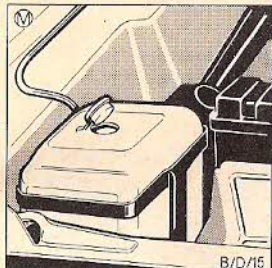


Het **reservoir van de ruitesproeiers** moet regelmatig gecontroleerd en bijgevuld worden met water of een mengsel van water en „MOTORCRAFT Ruitereiniger“.

Controleer of het peil van de **remvloeistof** ter hoogte van het teken in het reservoir staat. Denk er bij het vullen om, dat u niet op geverfde delen morst. Gebruik gespecificeerde FORD vloeistof (zie SPECIFICATIE).

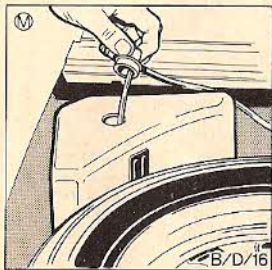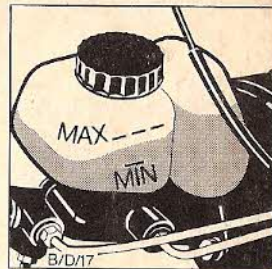

De **radiateur** moet worden gecontroleerd als de motor koud is. Bij warme motor moet de radiateurtop in eerste instantie niet verder dan de aanslag linksom worden gedraaid, waardoor de druk weg kan, waarna de dop verwijderd kan worden. Het peil van de koelvloeistof moet 25 mm onder de onderkant van de vulpijp staan.

Controleer de **batterij**: Als het vloeistofpeil onder de platen staat, moet gedestilleerd water bijgevuld worden.

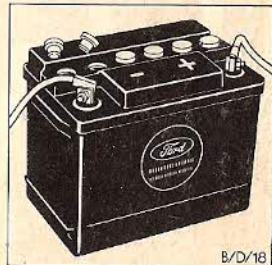

## VOORWOORD

Vele jaren FORD-ervaring, gepaard aan de nieuwste wetenschappen op het gebied van constructie en fabrikagetechniek hebben van Uw FORD een automobiel gemaakt, die overal ter wereld door zijn zuinigheid en rijveiligheid indruk zal maken. Bij deskundige behandeling zal Uw FORD U jarenlang trouw dienen.

Deze handleiding maakt U vertrouwd met het onderhoud van U wagen op de juiste momenten. Uit dien hoofde verdient het aanbeveling de handleiding in het documentenmapje op te bergen.

In deze handleiding zijn alle voorbeelden en beschikbare uitrustingen, op speciale bestelling, opgenomen. U dient de handleiding derhalve grondig te bestuderen. Uw wagen mag U geen hoofdbrekens bezorgen.

Mocht U evenwel onverhoopt hulp nodig hebben, dan staan U in het binnen- en buitenland meer dan 6000 Official FORD Dealers ter beschikking, die door hun contact met ons in staat zijn Uw wagen deskundig te onderhouden, te meer daar ze ook over FORD of MOTOR-CRAFT onderdelen beschikken.


Wij wensen U vele kilometers ongestoort rijden.

## FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT · SERVICE AFDELING

De in deze handleiding vermelde technische gegevens hebben betrekking op de konstruktie en de uitrusting van de wagen ten tijde van de druk. FORD-Werke Aktiengesellschaft die er immer naar streeft haar produkten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich echter te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.

Gehele of gedeeltelijke overname is zonder schriftelijke toestemming van FORD-Werke Aktiengesellschaft niet toegestaan. Behoudens vergissingen en weglatingen. Alle auteursrechten blijven voorbehouden aan FORD-Werke Aktiengesellschaft.

Gedrukt in West-Duitsland door H. Böninghausen, Keulen.

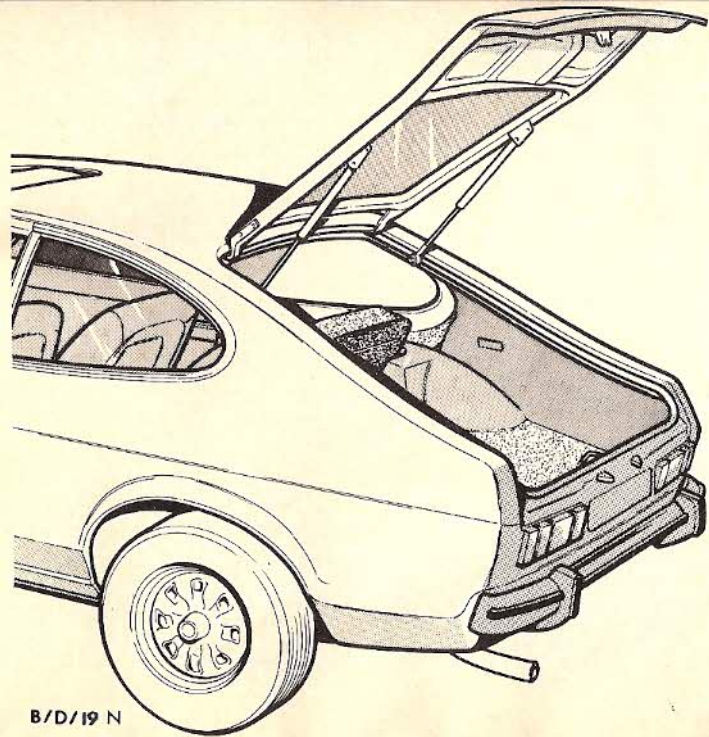

B/D/19 N

## INHOUD

|  |    |
|--|----|
| PLAATSNEMEN ACHTER HET STUUR . . . . . | 5  |
| HET RIJDEN . . . . .                   | 25 |
| WAT TE DOEN IN NOODGEVALLEN . . . . .  | 35 |
| REGELMATIG ONDERHOUD . . . . .         | 41 |
| SPECIFICATIES . . . . .                | 51 |
| INHOUDSOPGAVE . . . . .                | 58 |



| Typ | Type | Version | Fahrgestell/Vehicle No. |
|-----|------|---------|-------------------------|
|     |      |         |                         |

| Zul. Gesamtgew.<br>Gross Vehicle Wgt. | Zul. Achslast vorn<br>Perm. Axle Ld. Front | Zul. Achslast hinten<br>Perm. Axle Ld. Rear |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       |  |   |


Kg

Kg

Kg

| Lenk<br>Drive | Motor<br>Engine | Getr.<br>Trans. | Achse<br>Axle | Farbe<br>Colour | Polst<br>Trim | K.D.<br>Ref. | Bremsen<br>Brakes |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|
|               |                 |                 |               |                 |               |              |                   |

## IDENTIFICATIEPLAAT VAN DE WAGEN

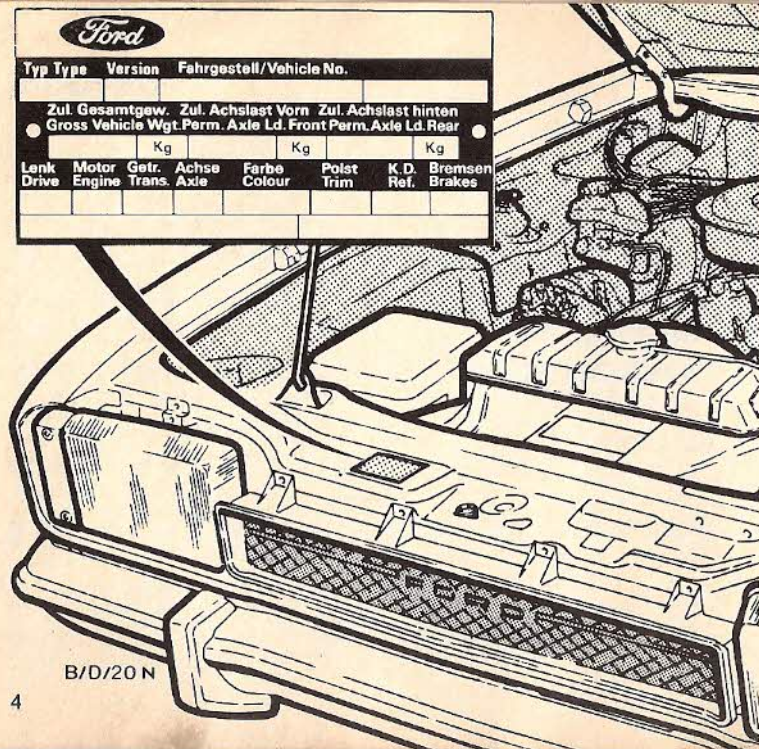

B/D/20 N

De identificatieplaat van uw wagen geeft het model en type aan van de verschillende onderdelen waarmee uw wagen is uitgerust. Vul, om U te helpen bij het verkrijgen van reserve-onderdelen, de gegevens van de identificatieplaat, welke zich vooraan de motorruimte bevindt, in op de hieronder staande afbeelding.


## PLAATSNEMEN ACHTER HET STUUR

Het is belangrijk de service- en onderhoudsbeurten regelmatig te laten uitvoeren om de wagen in goede toestand te houden.

Garantiebewijs en garantiebepalingen alsmede bijzonderheden inzake onderhoudsbeurten kunt U vinden in het „FORD SERVICE“-boekje.

## SLEUTELS


Uw FORD is uitgerust met een sleutel die op alle sloten van de wagen past. Het is, voor een snelle vervanging bij eventueel verlies, aan te bevelen het sleutelplaatje apart op te bergen, bij voorkeur in uw portefeuille of beurs.

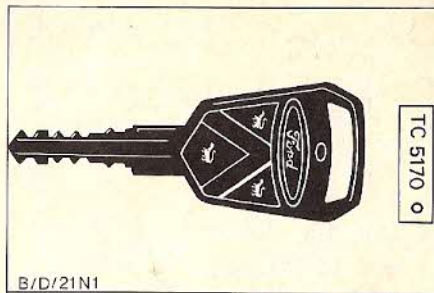


## ACHTERUITKIJKSPIEGEL

De achteruitkijkspiegel moet zoo worden afgesteld dat u een maximaal zicht op de weg achter u krijgt.

Sommige modellen hebben een dimspiegel die het schijnsel van de lichten van de u volgende wagens vermindert. Deze dimspiegel kan bediend worden, door het hefboompje onder het glas naar achteren te duwen.

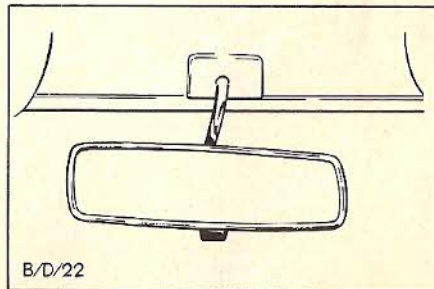

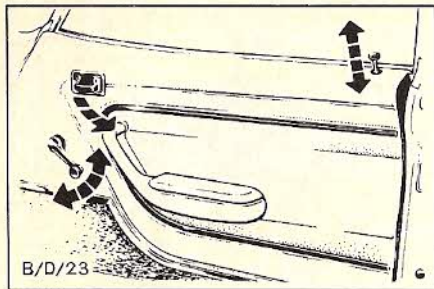

## DEUREN

Om de deuren van het buitenkant te ontgrendelen, stopt u de sleutel in het slot, en draait deze totdat de knop aan de binnenkant naar boven komt.

Om de deuren aan de buitenkant op slot te doen, gebruikt u de sleutel of drukt u de knop naar beneden en sluit de deur terwijl u de deurhandel aan de buitenkant omhoog houdt.

**(Overtuig u ervan dat u de sleutels heeft voor u deze methode probeert.)**

Om de deuren aan de binnenkant van de wagen op slot te doen, hoeft slechts de knop in de wagen naar beneden te worden gedruwd.

Om de **achterdeur te ontgrendelen** moet de sleutel erin gestoken worden, naar links gedraaid en er weer worden uitgetrokken. Druk op de slotknop om de deur te openen.

