

Cr-Taste Bereichstasten
 Knopf drücken M = 510 ... 1620 KHz
 bei Cr-Band U = 87,5 ... 108 MHz

Verkehrsrundfunkta
 (Stummschaltung für UKW-Sender
 ohne VRF-Kennung)

EIN/AUS-Schalter: AUS
Lautstärkeregl: leise **EIN**
Stereo-Balance
 Knopf leicht herausziehen
 und durch Drehen Laut-
 stärkeverteilung einstellen.


Stationstasten

Speicheritipptaste

8 Senderwahlknopf
 Drehen: Senderwahl
 Drücken: Suchlauf

**Suchlaufempfindlich-
 keitsknebschalter**

hell
 dunkel

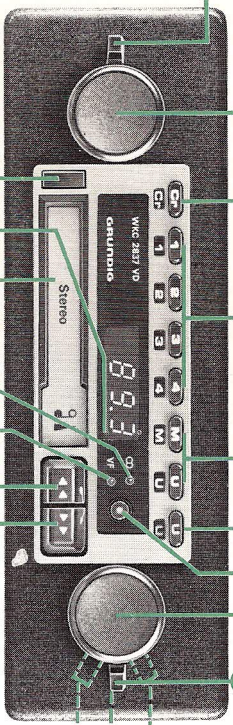

Fernempfang
 Regionalemfang
 Nahempfang

10 Schnellvorlaufaste (rastet ein)

11 Schnellrücklaufaste (rastet ein)

12 Verkehrsrundfunkanzeige

13 Stereo-Empfangsanzeige

14 Cassettenschacht

15 Frequenzanzeige

16 Tonband-Betriebsanzeige

D

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung setzt voraus, daß Gerät, Lautsprecher, Antenne und das erforderliche Entstörmaterial fachgerecht eingebaut und angeschlossen wurden. Vor Inbetriebnahme des Rundfunkempfängers ist bei Fahrzeugen mit Teleskopantenne der Teleskopstab ganz herauszuziehen. Ihr GRUNDIG-Autoradio ist mit einer **Vollelektronischen Stör-Ausstattung (VSA)** ausgerüstet. Diese Schaltung verringert bzw. beseitigt Fremdstörungen im UKW-Bereich auf elektronischem Wege. In vielen Fällen ist deshalb der Entstörawand erheblich reduziert bzw. kann auf eine zusätzliche Entstörung in manchen Fällen ganz verzichtet werden. In besonderen Fällen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Während des Anlassens von Dieselfahrzeugen oder von Fahrzeugen mit älterer Batterie ist es empfehlenswert das Gerät abzuschalten, da sonst die Wiederkehr des vorher eingestellten Senders nicht gewährleistet sein kann.

GRUNDIG Autoradios können während U nach der Garantie im Falle eines evtl. Defekts, in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, durch ein werkgeprüftes Austauschgerät ersetzt werden. Voraussetzung für einen Garantie-Anspruch ist das ordnungsgemäß ausgefüllte Ident-Document sowie ein unverletztes Garantie-Siegel.

Rundfunkempfang

Ein- und Ausschalten

Eingeschaltet wird durch Drehen des Knopfes ② im Uhrzeigersinn. Ausgeschaltet wird in umgekehrter Richtung (Raststellung).

Wellenbereiche

Wählbar durch Drücken einer Taste ⑤ oder ⑥
 M = Mittelwelle 510 ... 1620 KHz
 U = Ultra-Kurzwelle 87,5 ... 108 MHz
 orange-U = UKW für Verkehrsrundfunksende
 87,5 ... 108 MHz.

